Roland®

# GKP-4

## GK PARALLEL BOX

# Manual del Usuario

Gracias y enhorabuena por haber elegido la GKP-4 GK Caja Paralela de Roland. La GKP-4 GK Caja Paralela permite tocar con hasta cuatro aparatos compatibles con GK utilizando una sola guitarra.

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente los apartados titulados **"UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES"** (pgs. 2-3; pg. 4).

Dichos apartados contienen información importante acerca del correcto uso de la unidad. Además, con el fin de familiarizarse con todas las prestaciones proporcionadas por la unidad, debe leer todo el manual del usuario y tenerlo a mano para futuras consultas.

**Copyright © 2001 ROLAND CORPORATION**

Todos los derechos quedan reservados. No puede reproducir ninguna parte de esta publicación de ninguna forma sin el permiso por escrito de ROLAND CORPORATION.

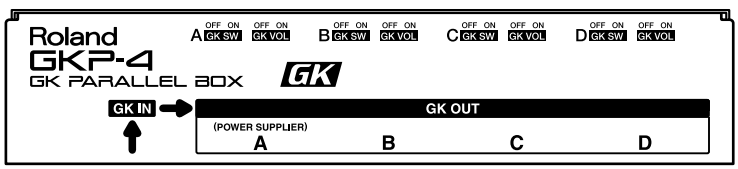

# UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA Y DAÑOS FÍSICOS

### ACERCA DE AVISO Y PRECAUCIÓN

| | |
|---|---|
| ⚠ AVISO | Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de muerte o de daños físicos graves por una utilización inadecuada de la unidad. |
| ⚠ PRECAUCIÓN | Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de sufrir daños físicos o daños materiales por una utilización inadecuada de la unidad.<br>* Cuando se hace referencia a daños materiales se entiende cualquier daño o efecto adverso que pueda sufrir la casa y todo el mobiliario, así como el que puedan sufrir los animales de compañía. |

### ACERCA DE LOS SÍMBOLOS

| | |
|---|---|
| ⚠ | Este símbolo alerta al usuario sobre instrucciones importantes o advertencias. El significado específico del símbolo queda determinado por el dibujo que contenga dicho triángulo. En es caso del triángulo mostrado a la izquierda, se utiliza para precauciones de tipo general, para advertencias, o para alertas de peligro. |
| | Este símbolo alerta al usuario sobre lo que no debe realizar (está prohibido). Lo que no se puede realizar está debidamente indicado según el dibujo que contenga el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que no se debe desmontar la unidad nunca. |
| | Este símbolo alerta al usuario sobre las funciones que debe realizar. La función específica que debe realizar se indica mediante el dibujo que contiene el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que la clavija debe desconectarse de la toma de corriente. |

## OBSERVE SIEMPRE LO SIGUIENTE

### ⚠ AVISO

- Antes de usar esta unidad asegúrese de leer las instrucciones que siguen y el Manual del Usuario.

- No abra (o modifique en cualquier manera) la unidad o el adaptador AC.

- No intente modificar la unidad o partes internas (excepto cuando este manual facilite instrucciones precisas para hacerlo). Para cualquier servicio acuda a su vendedor, al Centro de Servicio de Roland más próximo o a un distribuidor autorizado Roland, según la página de "Información".

- Nunca use o almacene esta unidad en lugares:
  - Sujetos a temperaturas extremas (p.e. expuestas al sol dentro de un vehículo, cerca de un conducto de calefacción o encima de un equipo que genere calor).
  - Mojados (p.e. baños, servicios, sobre suelos húmedos).
  - Húmedos.
  - Expuestos a la lluvia.
  - Polvorientos.
  - Sujetos a altos niveles de vibración.

### ⚠ AVISO

- Asegúrese que siempre tiene la unidad en un lugar nivelado y seguro que sea estable. No lo coloque nunca en lugares que puedan tambalearse o en superficies inclinadas.

- No permita que penetren en la unidad objetos (p.e. materiales inflamables, pins, monedas, etc.) o líquidos (p.e. agua, refrescos, etc.)

- Cuando:
  - El cable de alimentación o el adaptador AC estén dañados, o
  - Hayan entrado en la unidad objetos o líquidos, o
  - La unidad haya sido expuesta a la lluvia (o se haya humedecido de cualquier manera), o
  - La unidad no parezca funcionar correctamente o muestra cambios en su funcionamiento
- Apague inmediatamente la unidad, saque el adaptador AC de su enchufe y solicite ayuda a su vendedor, a su Centro de Servicio Roland más cercano o a un distribuidor Roland autorizado, según la página de "Información".

- En hogares con niños pequeños, y hasta que estos sean capaces de seguir las normas esenciales para un uso seguro de esta unidad, los adultos deberán supervisarles

**⚠ AVISO**

- Proteja la unidad de posibles impactos (¡No la deje caer!)

**⚠ PRECAUCIÓN**

- Intente evitar que los cables se enreden. Así mismo, deben ser colocados fuera del alcance de los niños

- Nunca se suba o coloque objetos pesados sobre la unidad.

- Antes de mover la unidad, desconecte todos los cables conectados a la unidad.

**Para los Pa ses de la UE**

CE Este producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea 89/336/EEC.